
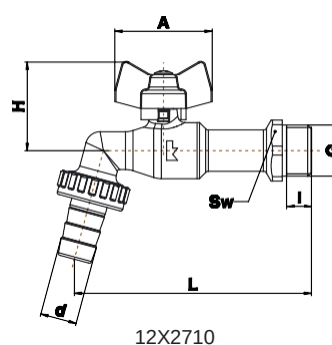


HERZ - Krogelni ventil vrtni z nastavkom za cev

podatkovni list KP 502-503, izdaja 0125

☑ Dimenzije

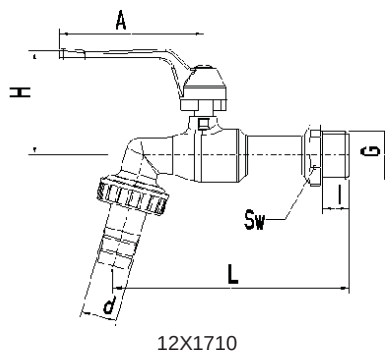

Izdelek št.	Oznaka	DN	G [V]	d [mm]	L [mm]	H [mm]	A [mm]	Sw [mm]	Teža [kg]
1221710	KP 502	15	1/2"	15	98	38	60	25	0,192
1231710	KP 503	20	3/4"	19	103	41	60	30	0,254
1222710	KP 502M	15	1/2"	15	98	36	40	25	0,198
1232710	KP 503M	20	3/4"	19	103	40	40	30	0,269

☑ Material in konstrukcija

Telo:	CW617N, kovana medenina po EN 12165, ponikljana, CW617N
Krogla:	Kovana medenina po. EN 12165, polni pretok, kromirana, CW617N,
Vreteno:	CW617N, obdelana medenina po standardu EN 12164.
Ročaji:	ročaj, rdeč, silumin (12X1710) kratek ročaj, rdeč, silumin (12X2710)
Kroglična tesnila:	PTFE
Tesnila vretena:	EPDM
Priključek za gumijasto cev:	Medenina, ponikljana
Zunanji navojni priključki:	ISO 228.

☑ Operativni podatki

Največji delovni tlak:	16 bar
Najnižja delovna temperatura:	0 °C voda 0,5 °C)
Najvišja temperatura delovanja:	85°C
Medij:	Pitna voda

☑ Področje uporabe

Krogelni ventil se uporablja v instalacijah kot zaporni ventil. Poleg tega se lahko krogelni ventil uporablja tudi za odvajanje vode. Področje uporabe zajema stavbne instalacije, kot so sistemi za pitno vodo, pa tudi ogrevalni sistemi.

☑ Navodila za sestavljanje

Navoji cevi so prevlečeni z ustreznim tesnilnim materialom (predilni material, teflonski trak, tesnilna pasta). Na cevi ne sme biti presežka tesnilnega materiala, ker lahko poškoduje navoj. Krogelni ventil z navojem (G) se privije na cev. Pri uporabi bakrenih ali plastičnih cevi upoštevajte tlačne in temperaturne omejitve uporabljenega materiala. Pri montaži uporabite ustrezno montažno orodje, ki je prilagojeno končnim priključkom ventila (Sw, Sw1). Krogelni ventil lahko namestite v katerem koli položaju: vodoravno, navpično ali obrnjeno navzdol. Po montaži mora monter, ki izvaja montažo, preveriti vodotesnost priključkov krogelnega ventila. To strokovno osebje mora upoštevati vse inženirske standarde in veljavne predpise. Če so v mediju nečistoče (pretrda voda, trdi delci, prah itd.), mora biti nameščen filter, saj lahko v nasprotnem primeru nečistoče poškodujejo tesnila v ventilu.


☑ Navodila za vzdrževanje

Po namestitvi HERZ krogelnega ventila posebno vzdrževanje ni potrebno. Priporočljivo je, da se ventil zapre in odpre vsaj dvakrat na leto.

☑ Navodila za odstranjevanje:

Odstranjevanje HERZ krogelnih ventilov ne sme ogroziti zdravja ali okolja. Upoštevati je treba nacionalne predpise za pravilno odstranjevanje ventilov..

☑ Nalepke na ventilu

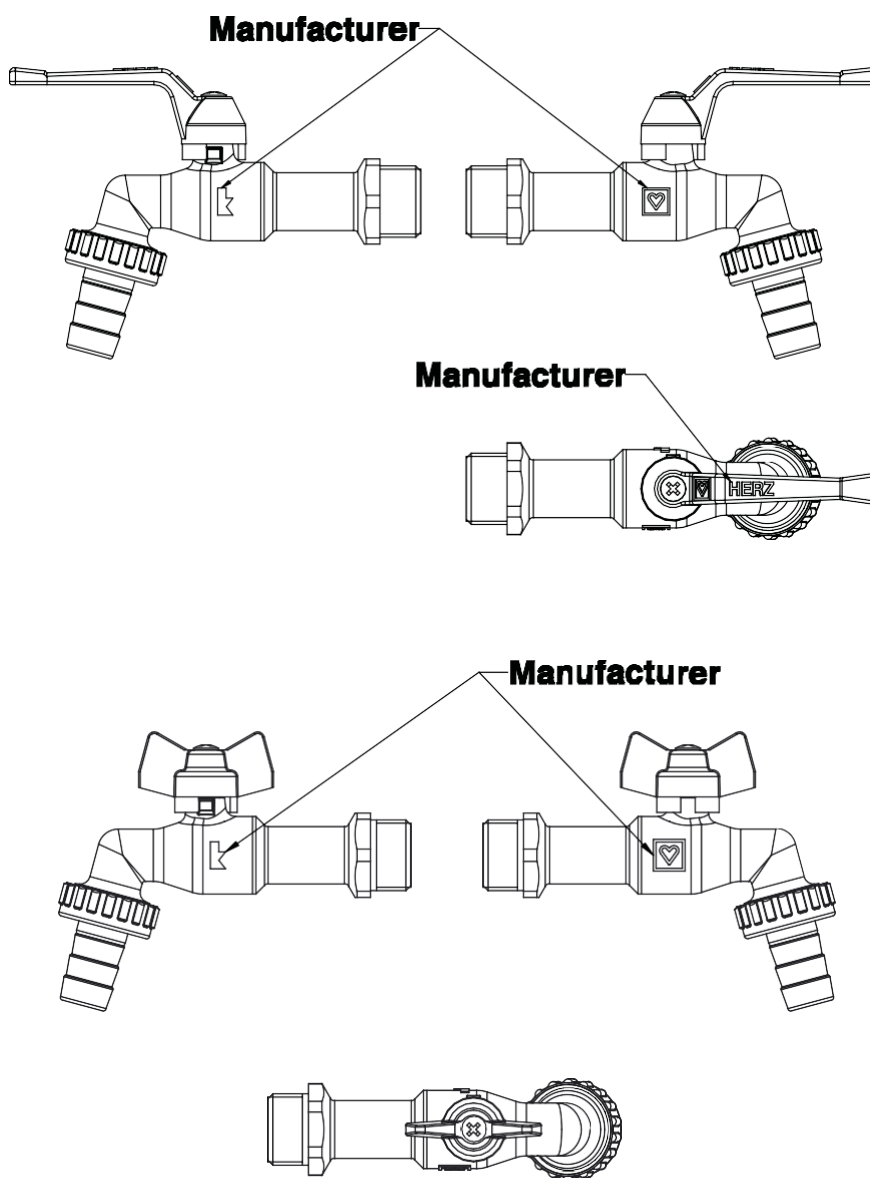

Opozorilo: Vse specifikacije in informacije v tem dokumentu odražajo informacije, ki so na voljo v času oddaje v tisk, in so namenjene zgolj informativnemu namenu. HERZ d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja izdelkov ter njihovih tehničnih specifikacij in/ali delovanja v skladu s tehnološkim napredkom in zahtevami. Vsi diagrami so okvirne narave in niso popolni. Razume se, da so vse slike izdelkov HERZ simbolične predstavitve in se zato lahko vizualno razlikujejo od dejanskega izdelka. Barve se lahko razlikujejo zaradi uporabljene tehnologije tiskanja. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na HERZ d.o.o..